


150L/300L/500L/800L/1000L 操作說明

真空調拌機
VACUUM MIXER

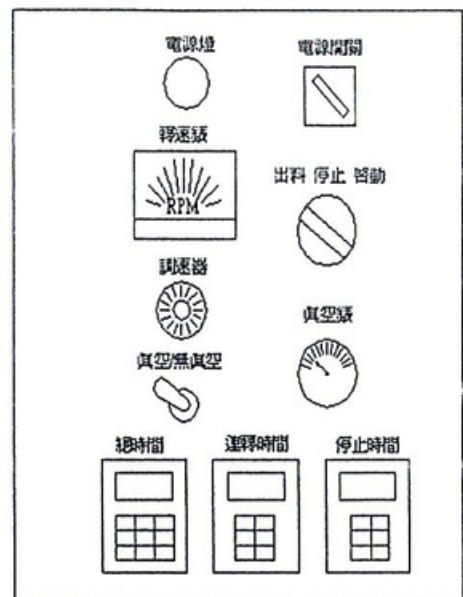

1. 安裝電源 3 ϕ 380V .
2. 打開電源開關供電，此時電源指示燈會亮 .
3. 調整按摩總時間、運轉時間、停止時間（視按摩物品不同，時間隨之不同 .
4. 關閉機械後側回氣球閥.
5. 裝妥過濾器，注意過濾器上緣 O 形環是否裝妥 .
6. 打開啟動開關，此時真空錶會緩慢轉動 .
7. 調整調速器，使之到達所需轉速（視按摩物品不同，轉速隨之不同）







故障排除

1. 電源燈亮，而不運轉：
 - a. 變頻器訊號不接受，顯示面板閃爍，請關閉總電源，待變頻器完全斷電後再開啟，即可 .
 - b. 真空泵浦或馬達過負載，請關閉電源，再裝過載保護器回歸鍵押下，再重新開機 .
2. 真空錶無法運轉：
 - a. 檢查門蓋是否裝妥.


- b. 檢查機械後側回氣閥是否關閉.
 - c. 檢查過濾器是否裝妥，O 形環是否裝妥.
3. 時間計時器無法交替：計時器故障, 請連絡維修人員.
 4. 真空泵浦油新機器使用第一次請 300 小時更換，以後每 500 小時更換．
 5. 過濾器每次使用後，必須拆下清洗，使用中若過濾器內水量超過 1/3 高時，務必先將水倒出後再使用，否則易使真空油產生乳化．
 6. 若使用中有任何問題，請連絡維修人員．

電力控制迴路圖(如附圖)

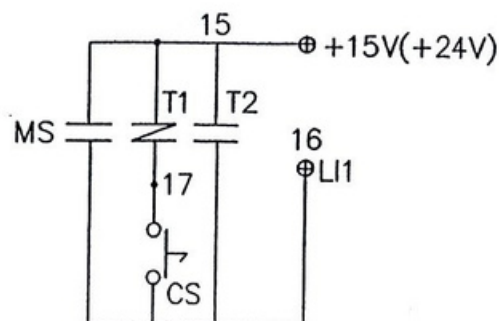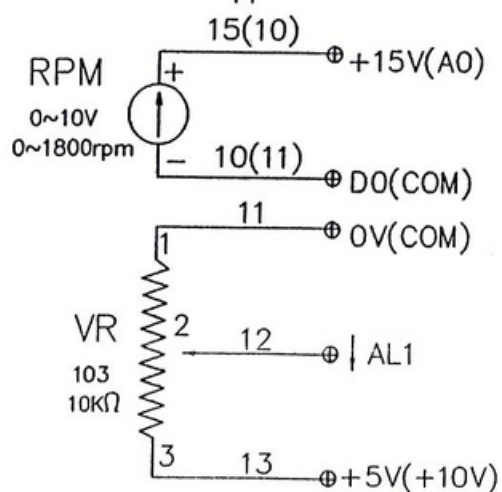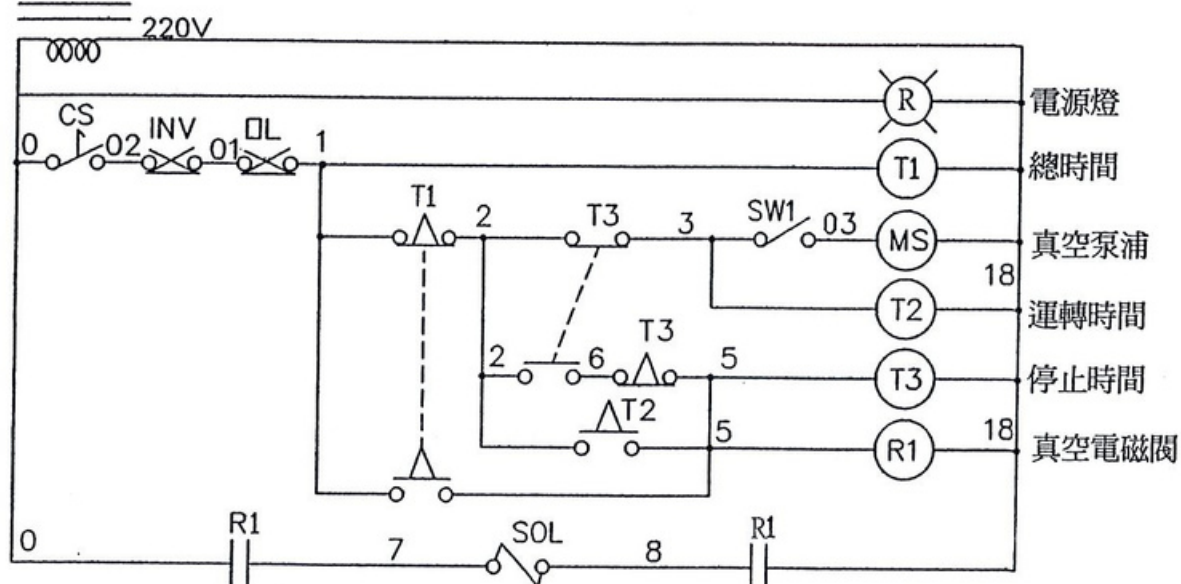
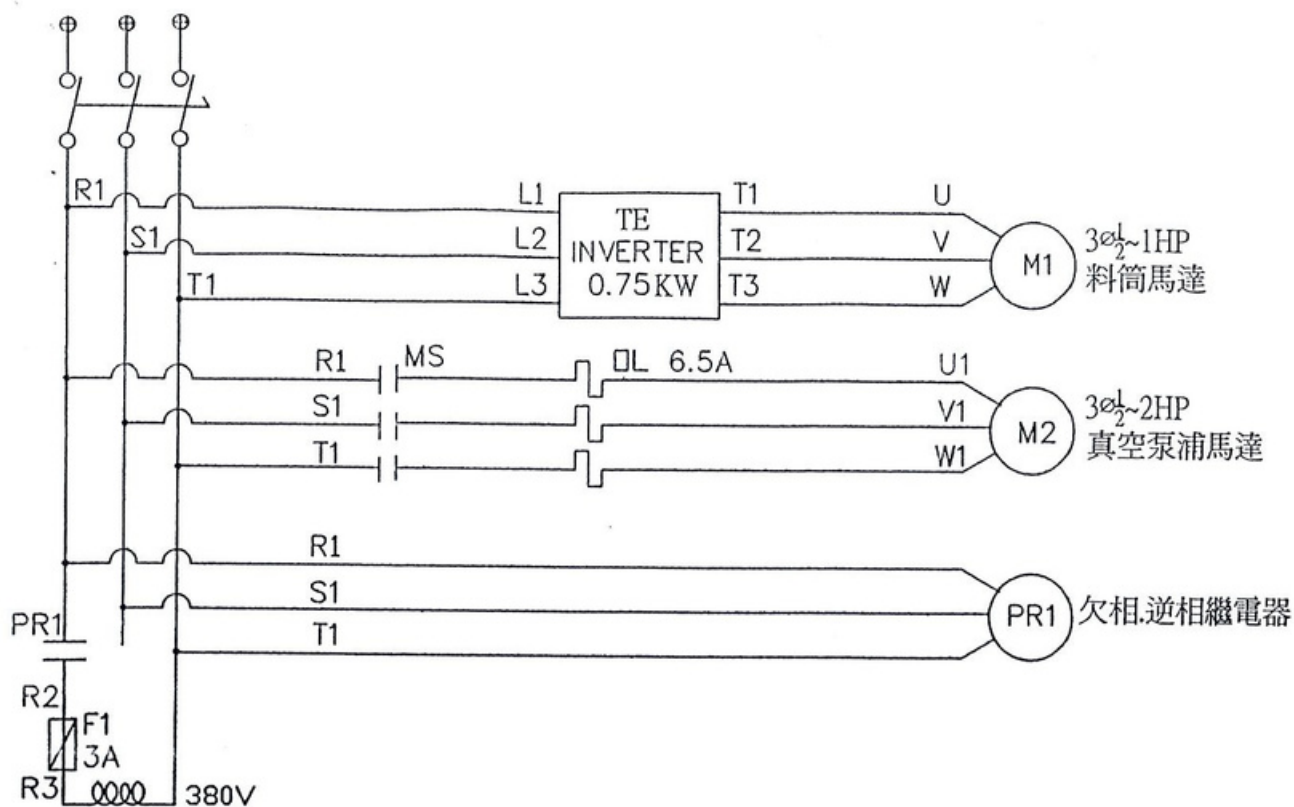


CS為三段選擇
SW1為真空/無真空搖頭


150~300L 真空按摩機線路圖(TE) (2004-05-17)


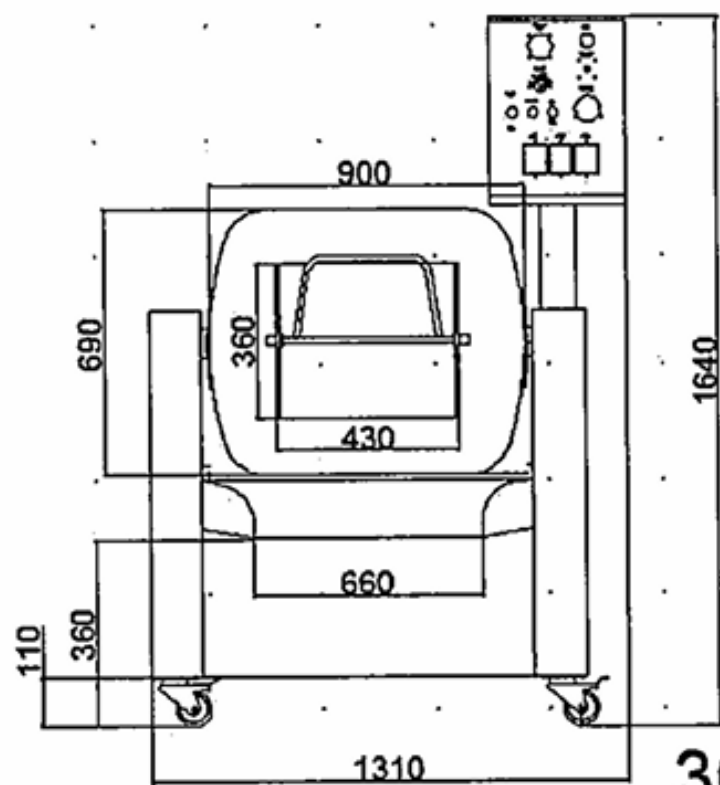


300L

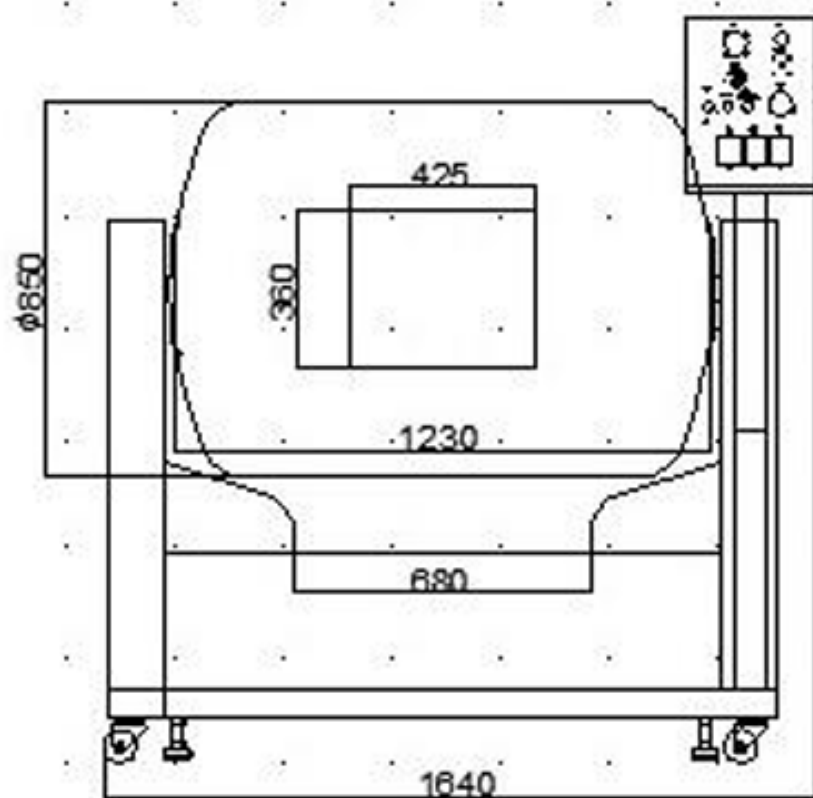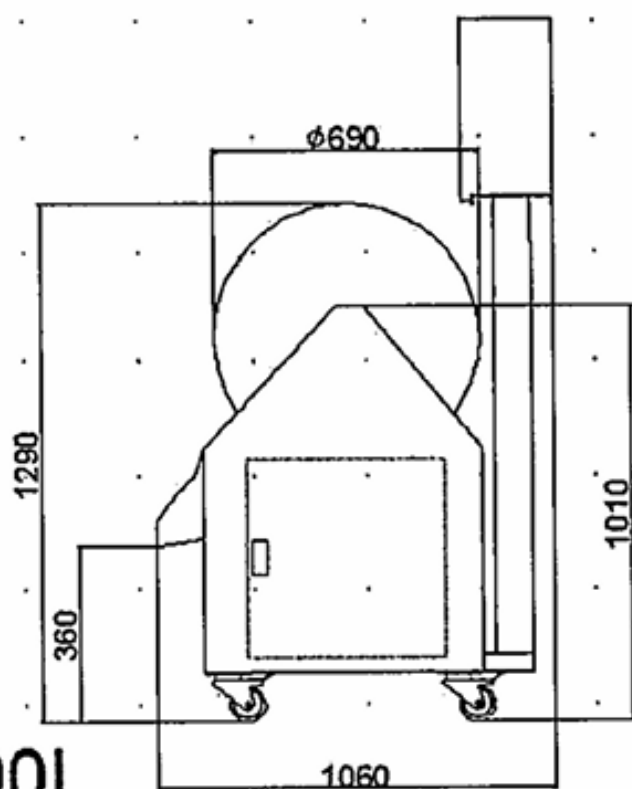

500L

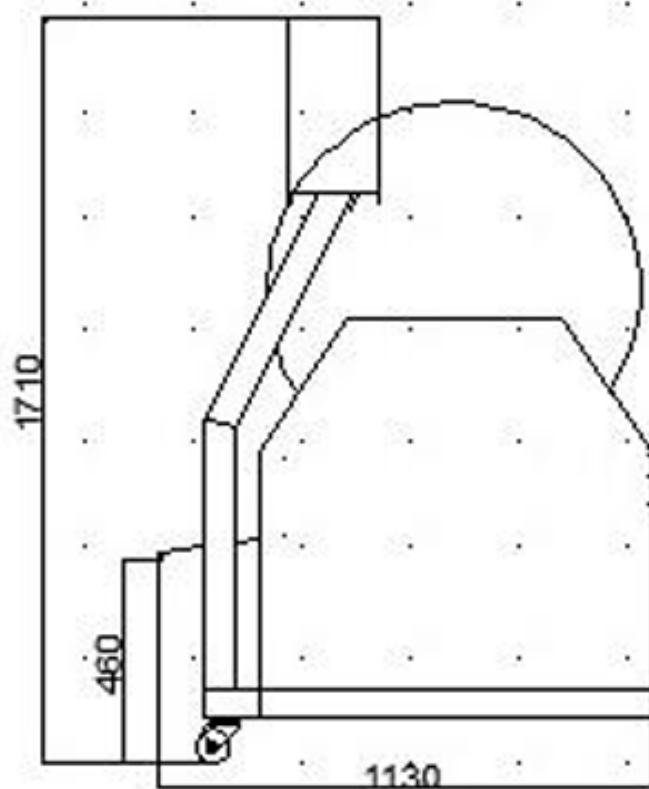

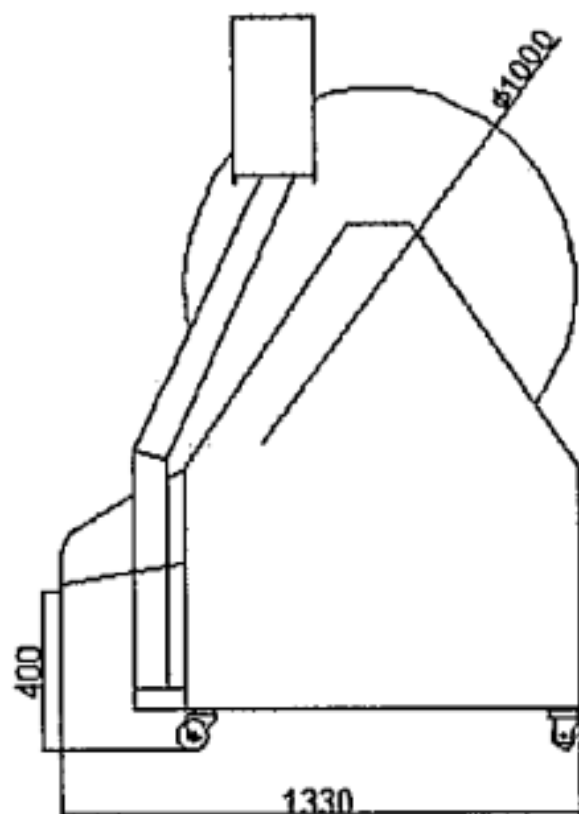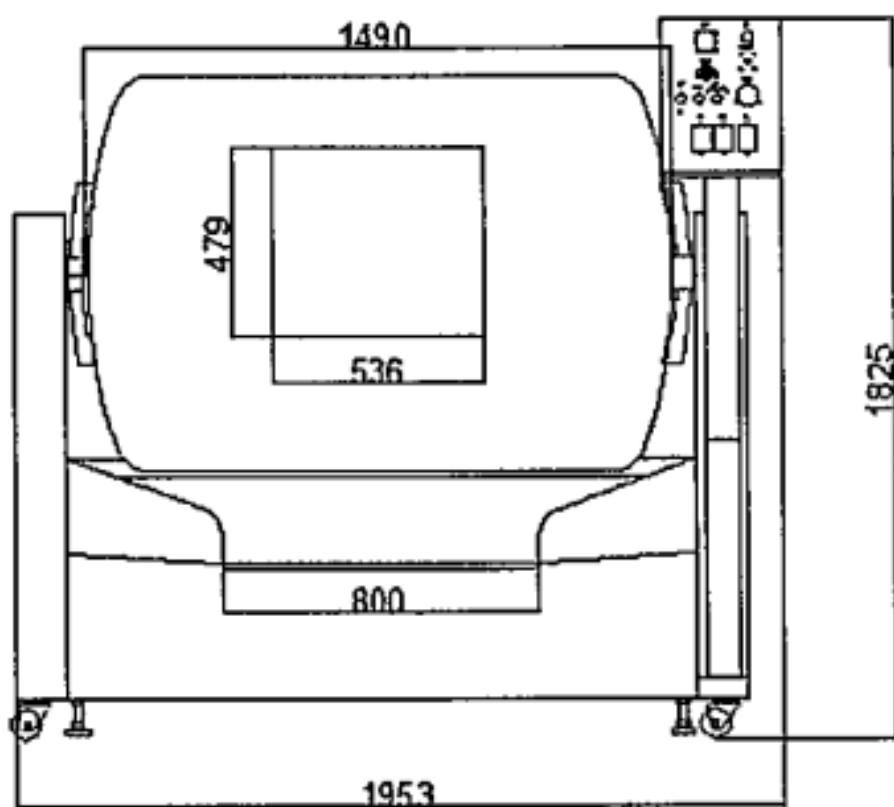

1000L

真空按摩機操作時間表

肉製品	馬達轉速	總時間	運轉時間	休息時間
豬肉排	450rpm	25 分鐘	10 分鐘	5 分鐘
豬 柳	600rpm	25 分鐘	10 分鐘	5 分鐘
豬肉干	1500rpm	50 分鐘	10 分鐘	10 分鐘
臘 肉	900rpm	55 分鐘	15 分鐘	5 分鐘
鹹豬肉	1200rpm	40 分鐘	5 分鐘	5 分鐘
雞胸肉	600rpm	40 分鐘	10 分鐘	5 分鐘
雞 腿	900rpm	65 分鐘	15 分鐘	10 分鐘
雞 翅	900rpm	55 分鐘	15 分鐘	5 分鐘
雞 排 雞肉丁	450rpm	40 分鐘	10 分鐘	5 分鐘